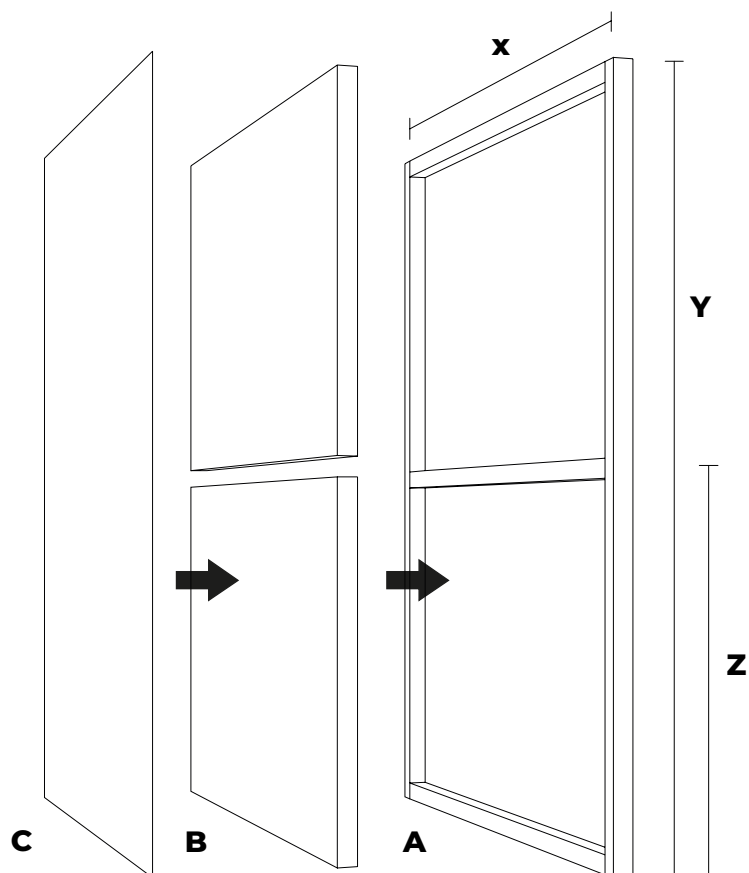
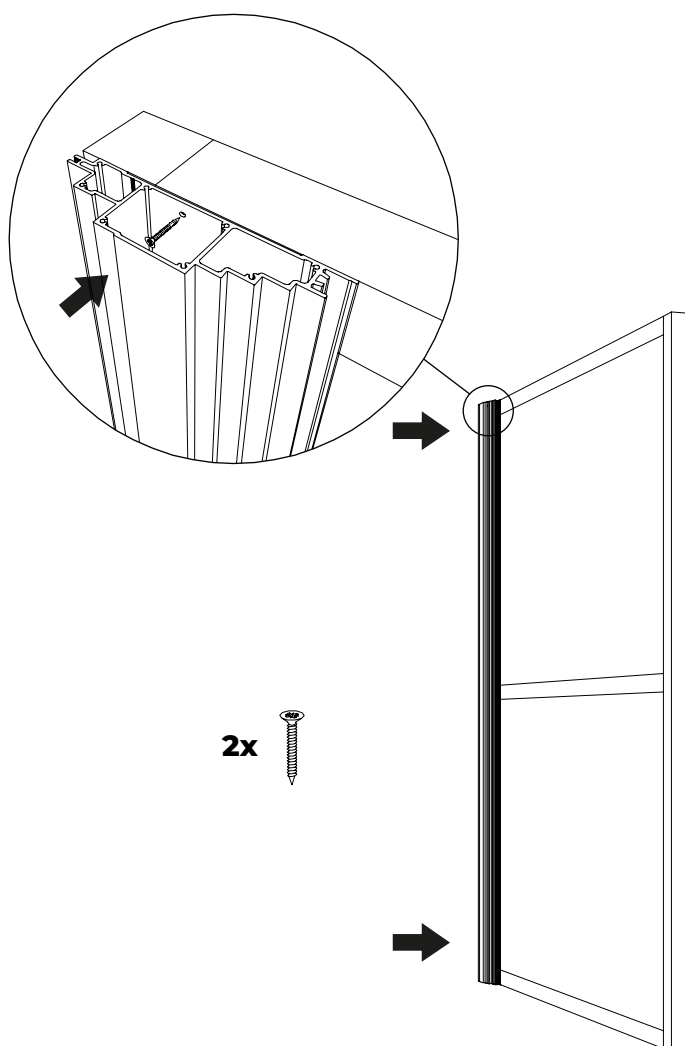


OPTIDI

instrukcja montażu

1

- A.** podkonstrukcja drewniana
B. wełna mineralna
C. flizelina akustyczna

2

- 1.** Wykonać podkonstrukcję według wymaganych wymiarów.
- X.** $15n + 1$ cm (n- ilość paneli)
Y. całkowita długość paneli
Z. max 150 cm


Podkonstrukcję drewnianą wypełnić akustyczną wełną mineralną (jeśli jest wymagana).

Na wełnę warstwa flizeliny akustycznej takerowana do podkonstrukcji w celu zabezpieczenia wełny mineralnej.


- 2.** Pierwszy panel przykręcić na górze i na dole po jego lewej stronie.

* Pod wkręty należy wywiercić otwory w profilu $\varnothing 4$ mm. Zalecane wkręty do drewna 3 x 16 mm lub dłuższe.

3

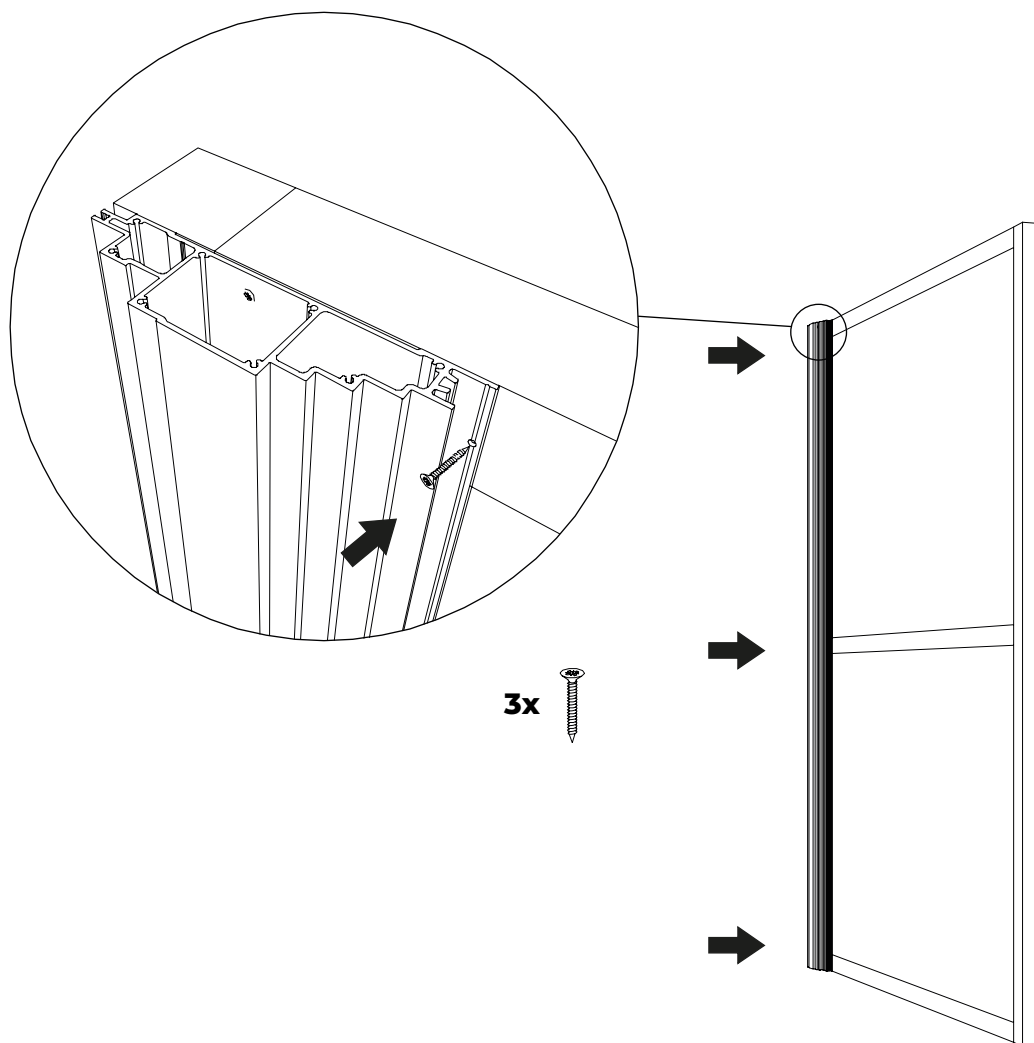

4

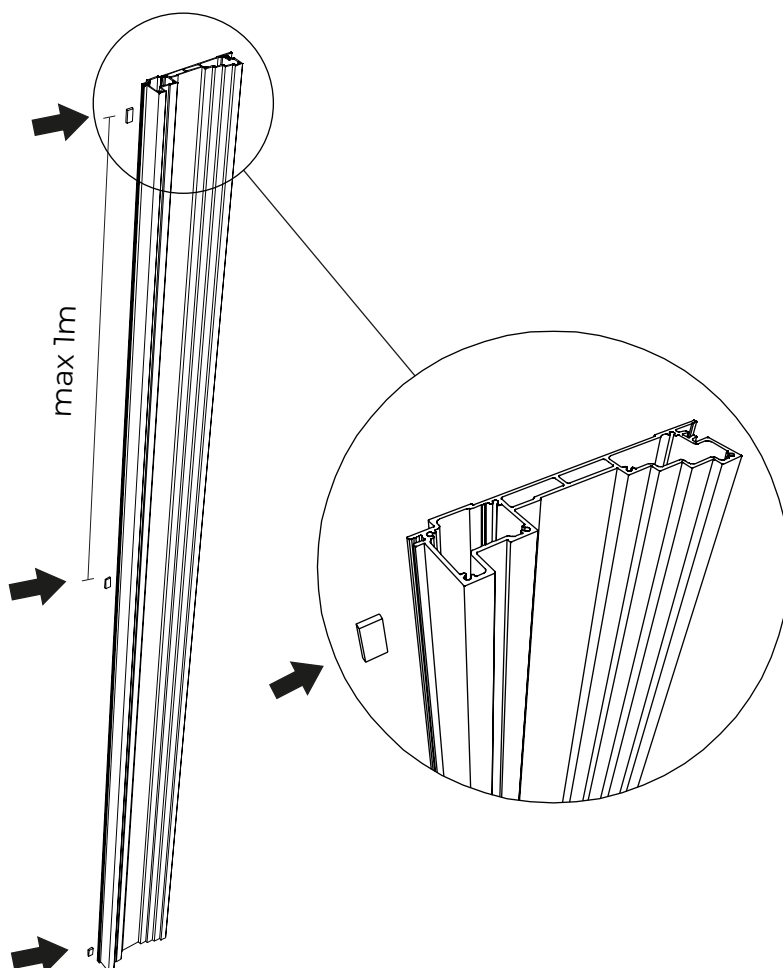


3. Panel przykręcić do poprzecznych elementów podkonstrukcji po jego prawej stronie.

* Nie rzadziej niż co 150 cm.
Co najmniej 2 punkty montażowe na panel (na początku i na końcu).

4. W kolejno montowanym panelu zamocować elementy dystansowe w odległościach co 1 m.

Co najmniej 2 elementy dystansowe na panel (w pobliżu jego końców).

Elementy dystansowe mocować przy użyciu gumowego młotka.

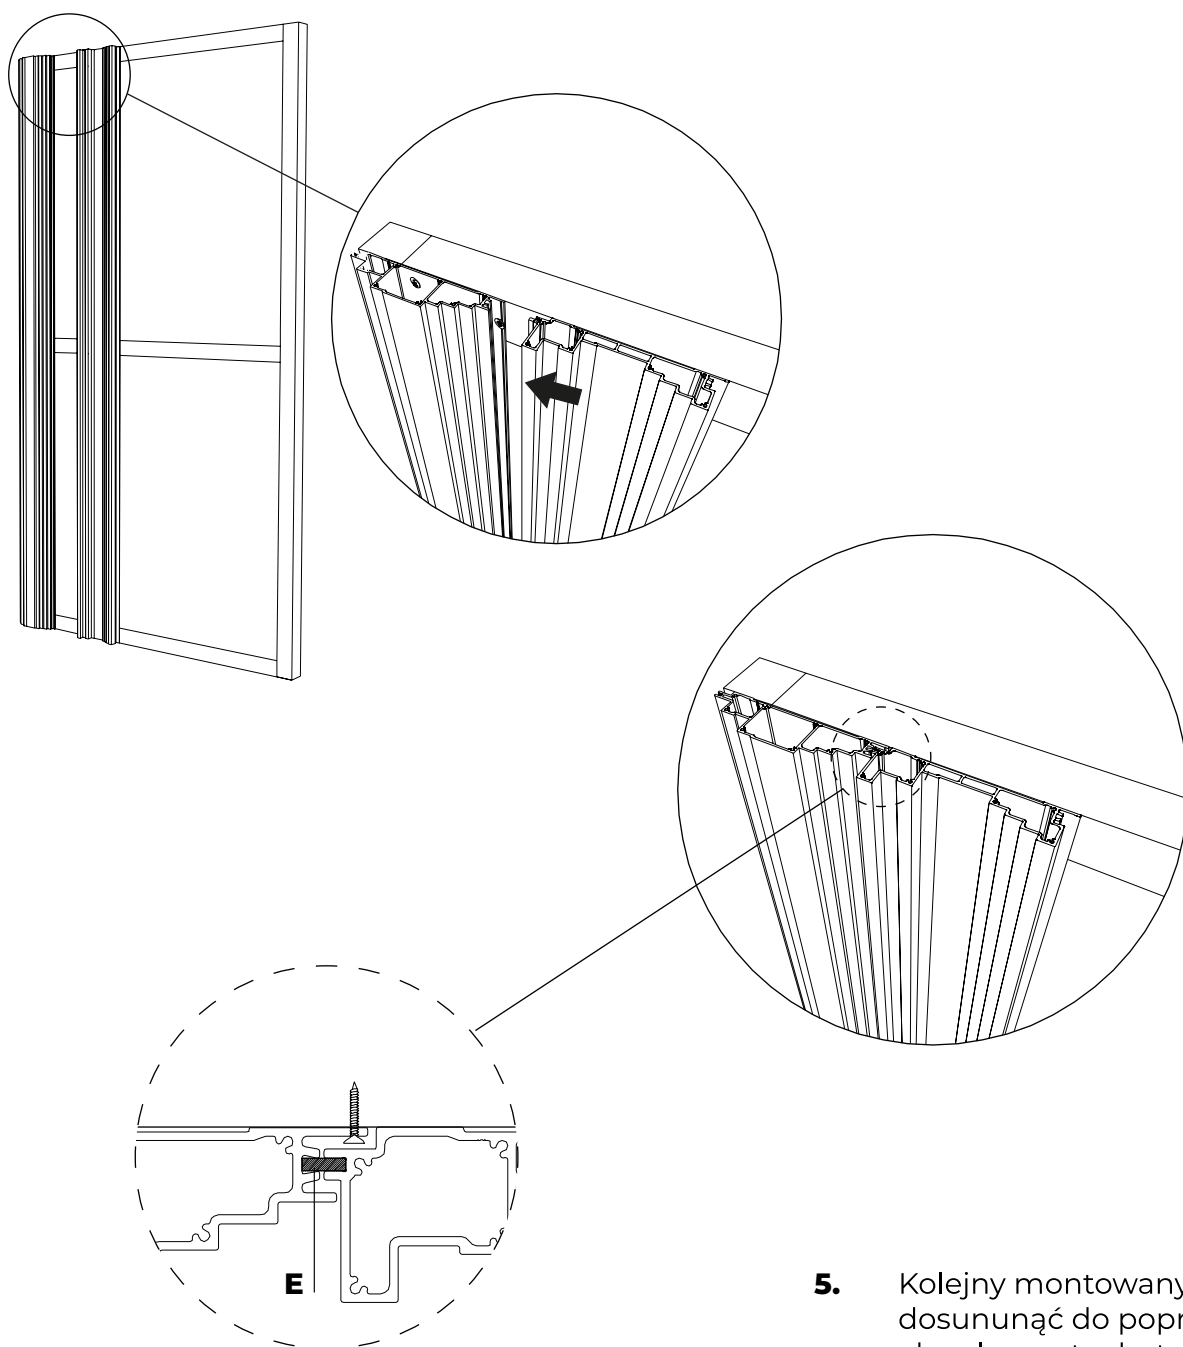

- 5.** Kolejny montowany panel dosunąć do poprzedniego aby elementy dystansowe znalazły się w szczelinach obydwu paneli.

E element dystansowy

Następnie powtórz krok **3**